



# Sportline Series

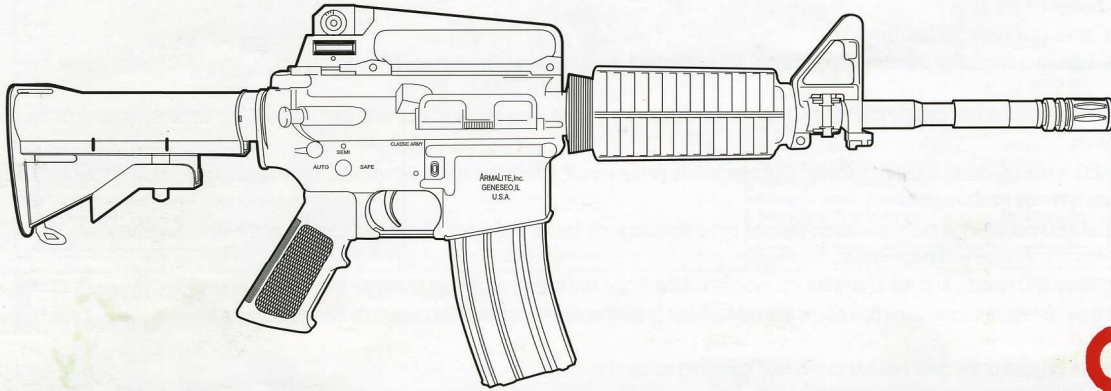

**CARBINE**

# M15A4

**TACTICAL CARBINE**

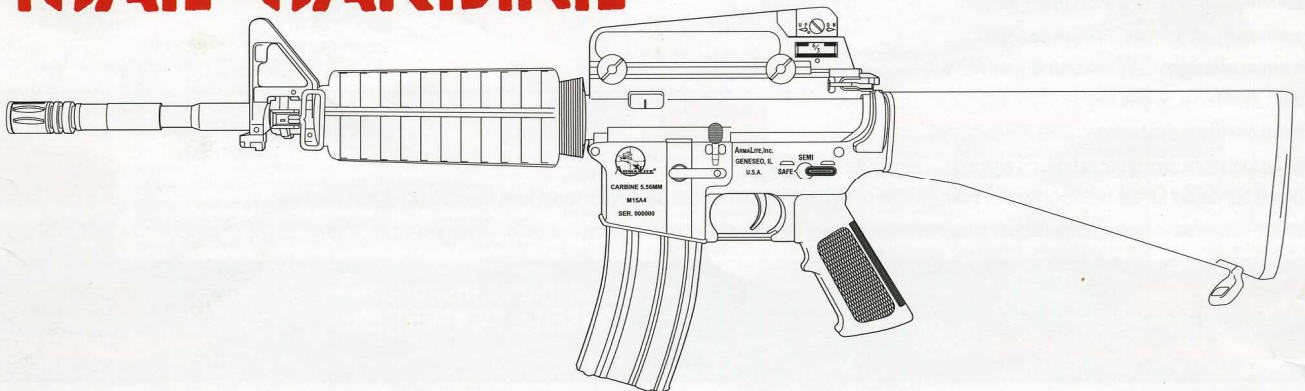

**AIRSOFT ELECTRIC GUN**







Always read through this manual before operation.

## 1 User Instruction Manuel d'utilisation

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

ATTENTION

Veuillez lire attentivement cette notice avant toute utilisation

1. Always use Classic Army silicone oil; spray a few drops into the chamber from the magazines entrances.
1. Utilisez toujours de l'huile de silicone Classic Army, vaporisez-en quelques gouttes dans la chambre du chargeur.
2. Always use Classic Army 6mm BB pellets. Use of other manufacturer's pellets or recycle use of pellets may cause pellet clog (jamming or possibly fatal damage to the gear box. Classic Army shall not be held responsible for any damage or accidents arising from the use of BB pellets supplied by other manufacturers or use of recycle BB pellets.
2. Utilisez toujours des billes Classic Army de 6mm de diamètre. L'utilisation d'autres billes ou de billes usagées peut causer un blocage (billes coincées ou dommage fatal à la gearbox). En aucun cas Classic Army ne serait être tenu pour responsable de quelconque accident ou dommage résultant de l'usage de billes déjà utilisées ou fournies par d'autres sociétés.
3. Use the Classic Army specified 8.4V battery and charger for the AEG.
3. Utilisez toujours pour votre AEG les batteries 8.4V et les chargeurs Classic Army.
4. Use the specified battery and charge according to respective instruction manuals. Classic Army will not be held responsible for any damage or accidents arising from wrongful or usage of non-specified battery and charger.
4. Utilisez toujours les batteries et le chargeur adaptés et recommandés dans le manuel d'utilisation. En aucun cas Classic Army ne serait être tenu pour responsable de quelconque accident ou dommage résultant de l'usage de mauvaises batteries.
5. Do "NOT" disassemble or modify the AEG.. This AEG is manufactured under consideration of appropriate performance, operability and maintenance. Disassembling or modifying the AEG may be dangerous, may adversely affect its performance and may be damaged.
5. Ne démontez ni ne modifiez JAMAIS votre AEG. Cet AEG est fabriqué selon des considérations de performance, de facilité d'usage et d'entretien. Le démontage ou la modification de votre AEG peut s'avérer dangereux, affecter la performance de votre réplique et l'endommager.
6. Give the AEG a rest for 5 to 10 minutes after firing about 500 rounds, in order to prevent the overheat of the motor and battery as well as to ensure long service lives of it
6. Veuillez laisser votre réplique se reposer pendant 5 ou 10 minutes après avoir 500 coups afin d'empêcher la surchauffe du moteur et de la batterie ainsi que pour assurer la longue performance de votre réplique.
7. Immediately STOP operation, when the BB pellets are clogged or the gear box has overly loud operating noise.
7. Arrêtez immédiatement de tirer lorsque les billes sont coincées ou que la gearbox fait trop de bruit.
8. Please discharge the battery before it is recharge again.
8. Veuillez toujours décharger la batterie avant de la recharger à nouveau.
9. Be aware of the weather changing, STOP operation immediately when it is raining or being wet with water; but also disconnect the battery.
9. Faites attention aux changements climatiques. Arrêtez de tirer quand il commence à pleuvoir et pensez aussi à déconnecter la batterie.
10. Be aware of unnecessary collision to your AEG.
10. Faites attention à ne pas cogner votre réplique pendant le jeu.
11. Do NOT wear a damaged safety goggles. Please note that Classic Army safety goggle can resist up to 1.5joules muzzle energy.
11. Ne portez pas de lunettes de protection endommagées. Veuillez noter que les lunettes de protection Classic Army peuvent résister à une énergie de 1.5 joules.
12. Immediately remove the magazine and disconnect the battery, when the AEG is firing out of control.
12. Veuillez retirer le chargeur de billes et déconnecter la batterie quand la réplique tire sans arrêt (pour cause de billes coincées par exemple)



Always read through this manual before operation.


## 2 Warranty Instruction CONDITIONS DE GARANTIE

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

ATTENTION

Veuillez lire attentivement cette notice avant toute utilisation

1. Always use Classic Army silicone oil and the cleaning rod to clean the Inner Barrel.
1. Utilisez toujours de l'huile de silicone Classic Army et la tige de nettoyage afin de nettoyer l'intérieur du canon.
2. Please remember to keep your warranty card against maintenances.
2. Veuillez conserver votre fiche de garantie ce qui vous servira de reçu.
3. Please use prompt amount of silicone oil. Excess use of silicone oil will caused corrosion or damage to the AEG.
3. Veuillez utiliser l'huile de silicone avec parcimonie. En effet, en excès d'huile peut entraîner la corrosion de la réplique et l'endommager.
4. Avoid over exposure your AEG under the sun
4. Ne surexposez pas votre réplique au soleil.
5. Be aware of unnecessary collision to your AEG.
5. Faites attention à ne pas cogner votre réplique pendant le jeu.
6. Please discharge the battery before it is recharge again.
6. Veuillez toujours décharger la batterie avant de la recharger à nouveau.
7. Consult our dealer for the needs of regular maintenance or repair, if 20,000 rounds BB pellets shoot from the date of original purchase.
7. Veuillez consulter votre magasin d'airsoft pour l'entretien régulier de votre réplique ou pour réparation ou si vous avez tiré plus de 20 000 billes depuis sa date d'achat.



Always read through this manual before operation.

## 3 Maintenance Instruction CONSEILS D'ENTRETIEN

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

ATTENTION

Veuillez lire attentivement cette notice avant toute utilisation

1. If AEG is no operation at all, please confirm the connector is connected without problem; and the fuse is not blown out.
1. Si l'AEG ne fonctionne pas, veuillez vérifier que la batterie est bien branchée et que le fusible n'est pas cramé.
2. If the fired pellets spread into a usual direction, please check whether the "Hop-up" packing is damaged or not with our dealer.
2. Si les billes partent dans une direction inhabituelle, veuillez vérifier l'état de votre système de hop-up avec l'aide de votre revendeur d'airsoft.
3. Do "NOT" disassemble or modify the AEG.. This AEG is manufactured under consideration of appropriate performance, operability and maintenance. Disassembling or modifying the AEG may be dangerous, may adversely affect its performance and may be damaged. Please consult our dealer for any disassembly, product enhancement, maintenance or repair.
3. Ne démontez ni ne modifiez JAMAIS votre AEG. Cet AEG est fabriqué selon des considérations de performance, de facilité d'usage et d'entretien. Le démontage ou la modification de votre AEG peut s'avérer dangereux, affecter la performance de votre réplique et l'endommager. Veuillez contacter votre revendeur d'airsoft pour toute question.



## 4 Outlook / Structure of M15A4 Aperçu / Structure du M15A4

### M15A4 Carbine M15A4 Carabine

### M15A4 Tactical Carbine M15A4 Carabine Tactique





Weight / Poids	:2.35kg
Barrel Length / Longueur du canon	:363mm
Barrel Caliber / Calibre du canon	:6.08mm
Pellet Capacity / Capacité de billes	:300
Initial Pellet Speed / Vitesse initiale des billes	:85-105 m/s
Battery Type / Type de batterie	:Mini Type (8.4v)
Model No / N° de modèle	:SP001P

Weight / Poids	:2.4kg
Barrel Length / Longueur du canon	:363mm
Barrel Caliber / Calibre du canon	:6.08mm
Pellet Capacity / Capacité de billes	:300
Initial Pellet Speed / Vitesse initiale des billes	:85-105 m/s
Battery Type / Type de batterie	:Mini Type (8.4v)
Model No / N° de modèle	:SP002P

Cleaning Rod

## 5 Operation Mode d'emploi

### 1 How to use safety lock Comment utiliser le cran de sûreté

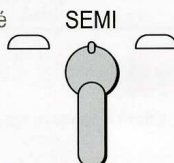

S : Safety Lock / Cran de sûreté

E : Semi Auto

F : Full Auto / Mode automatique





### 2 How to insert battery Comment insérer la batterie



Do not force hand guard into place or it may bend.  
Ne forcez pas le garde-main à se remettre en place ou il pourrait plier.  
Be careful with your fingers.  
Faites attention à vos doigts

Set the battery after charging

Placez la batterie seulement après l'avoir chargée

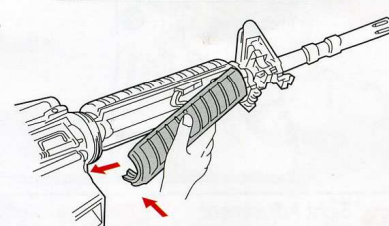
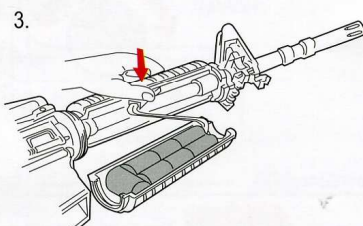
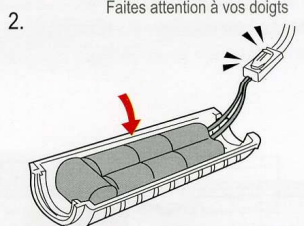
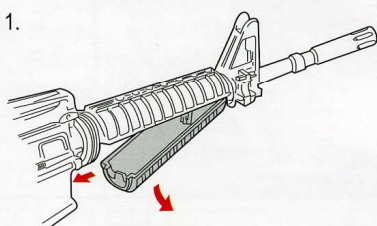


Pull the slip ring back and remove the hand guard from the rear.  
Tirez l'anneau de maintien vers l'arrière et enlevez le garde-main par l'arrière

Insert the battery in the hand guard as shown and connect the connectors.  
Insérez la batterie dans le garde-main comme présenté ci-dessus et branchez les connecteurs

Store the connectors in the space as shown above the hand guard.  
Placez les connecteurs dans l'espace libre au dessus du garde-main comme présenté ci-dessus.

Put back the front part of hand guard while securing the battery in position, pull the slip ring back and set the rear of hand guard in position. Remettez l'anneau de maintien en position en le repoussant vers l'avant.

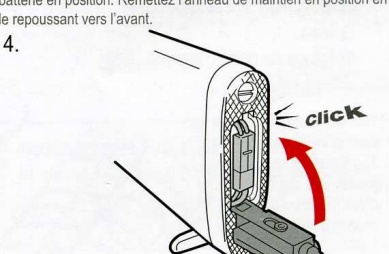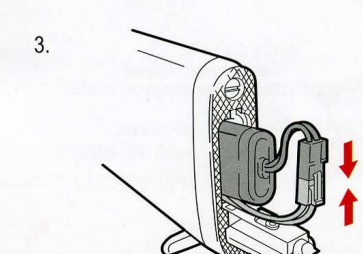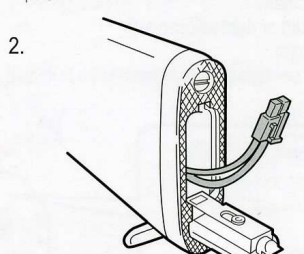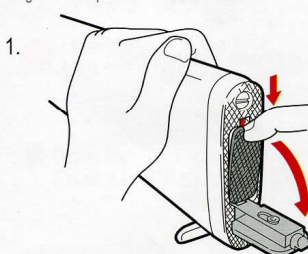

Lower the butt plate and open the cover.  
Abaissez le tampon à l'extrémité de la crosse et ouvrez la petite trappe.

Pull out the connector  
Libérez le connecteur

Insert the battery into the stock and connect the connectors.  
Insérez la batterie dans la crosse et branchez les connecteurs.

Close the cover  
Refermez la petite trappe.

### 3 Magazine Attachment / Detachment Procedure Mode d'emploi d'insertion et de retrait du chargeur de billes

High precision is required for the operation of this magazine. Avoid invasion by dust and dirt into the magazine to prevent malfunctions.

Une grande précision est demandée pour la manipulation de ce chargeur de billes. Évitez le contact avec la poussière et les saletés afin de préserver le chargeur de tout mauvais fonctionnement.

• Action against Problem  
Que faire en cas de problème  
Failure in pellet feeding may occasionally occur during full auto operation. In this case, disconnect the magazine, give a slight shock or poke BB pellets using a stick and then set the magazine again.  
Un problème dans l'approvisionnement en billes peut survenir pendant l'utilisation en mode automatique. Dans ce cas, sortez le chargeur de billes, secouez-le légèrement ou poussez les billes en utilisant une tige puis remettez le chargeur de billes en place.



1. Press the magazine catch to detach the magazine.  
Appuyez sur le bouton pour libérer le chargeur de billes.

2. Open the top hatch and insert BB pellets. About 330 pellets can be loaded. (Avoid forcing BB pellets into the magazine.)  
Ouvrez la trappe sur le dessus et insérez les billes. Vous pouvez insérer environ 330 billes (Ne forcez pas les billes pour les faire rentrer dans le chargeur)

3. Close the hatch.  
Refermez la trappe.

4. Hold the magazine with BB pellet entrance facing upward. Turn the gear at the bottom all the way until the click-click sounds change. (If only a small number of BB pellets are inserted, the gear merely makes blank turning.)  
Tenez le chargeur de billes avec l'entrée des billes vers le haut. Tournez complètement la molette au bas du chargeur jusqu'à ce que le son click-click change. (Si vous avez inséré seulement un petit nombre de billes, la molette ne fait presque pas de bruit en tournant)

5. Check the BB pellets whether they are lifted up to the exit, and then connect then magazine to the gun.  
Vérifiez que les billes soient chargées en s'assurant que les billes soient visibles par la sortie du chargeur puis connectez le chargeur de billes dans la réplique.

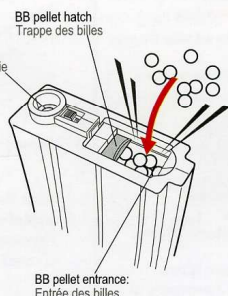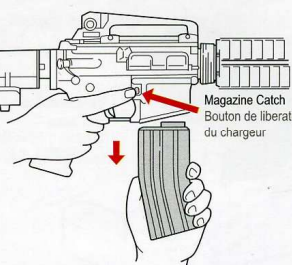

Turn the gear all the way until the sound changes.  
Tournez la molette complètement jusqu'à ce que le son change

The gear will not be damaged even if you turn it excessively.  
La molette ne s'abîmera pas si vous la tournez trop



• Remove pellets remaining in the duct by reversing the magazine and using the release lever as shown. This ensures smooth operation next time.  
Enlevez les billes restant dans le roulement du chargeur en retournant le chargeur et en utilisant le levier comme indiqué. Cela vous assurera d'un bon chargement la prochaine fois.

If pellet feeding is frequently in fault, remove all pellets from the magazine and spray silicone oil for 1 to 2 sec. Note that the Hop-up operation may become unstable for a while after using silicone oil.  
Si vous avez fréquemment des problèmes avec le chargement de vos billes, enlevez toutes les billes du chargeur et vaporisez de l'huile de silicone pendant une ou deux secondes. Notez que le système de hop-up peut devenir instable pendant quelque temps après l'utilisation d'huile de silicone.



### 4 How to fire Comment tirer

Blank firing may occur after setting the magazine, this is the normal operation of the gun.  
Un tir à blanc peut survenir après avoir inséré le chargeur de billes. Cela relève du fonctionnement normal de la réplique.


#### Precautions on Motor and Battery

Precautions d'usage sur le moteur et la batterie

Change the battery if the firing cycle becomes slow.  
Changez la batterie si la vitesse de tir ralentit.  
Let the air gun rest for 5 to 10 minutes after about 500 pellets in order to ensure high durability of the motor and battery.  
Laissez reposer votre réplique de 5 à 10 minutes après avoir tiré 500 billes afin de vous assurer de la durabilité de votre moteur et de la batterie.


### 5 Adjust the Hop-Up Chamber Réglage de la chambre de hop-up

1. Pull out the charging handle & open the ejection port cover  
Retirez le levier d'armement et ouvrez la fenêtre d'éjection.

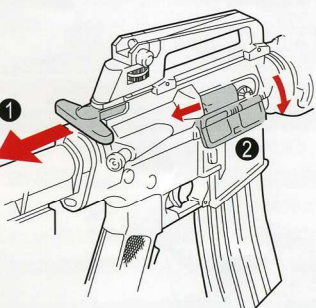

2. Adjust the hop-up chamber  
Ajustez le réglage du hop up grâce à la molette de réglage

Ajustez le réglage du hop up grâce à la molette de réglage

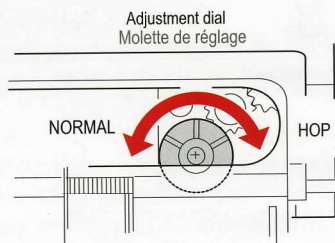

Ensure that the adjustment dial is never contaminated by dust and dirt.  
Assurez-vous que la molette de réglage ne soit jamais en contact avec la poussière ou les saletés.

#### CAUTION

There are possible cases that no firing occurs after pulling the trigger in the semi auto mode. In case, Do not pull the trigger furiously. Fire 5 to 10 pellets in the full Auto mode and then return to the semi auto mode.

Smell may be generated from the motor for a while when a new air gun is operated, this is the normal operation of the gun.

The Hop Up operation may be unstable for 200 to 300 pellets after using silicone oil, this is the normal operation of the gun.

#### ATTENTION


Il y a plusieurs causes possibles pour que la réplique ne tire pas après avoir pressé la détente en mode semi-automatique. Si c'est le cas, ne pressez pas la détente furieusement. Tirez 5 ou 10 billes en mode Automatique et revenez ensuite au mode semi-automatique.

Il est possible qu'une certaine odeur se dégage du moteur lorsqu'une réplique est utilisée pour la première fois. Cela relève du fonctionnement normal de l'arme.

Le système de hop-up peut devenir instable pendant 200 ou 300 billes après l'utilisation d'huile de silicone. Cela relève du fonctionnement normal de l'arme.

3. After adjustment, pull back the charging handle & close the ejection port cover

Une fois le réglage terminé, remettez le levier d'armement en place et refermez la fenêtre d'éjection.

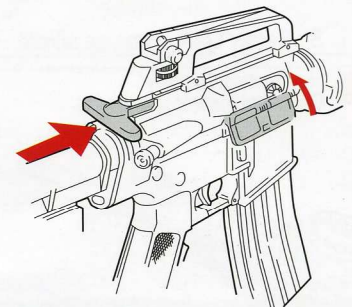

### 6 Sight Adjustment Réglage des organes de visée

#### CAUTION


The front sight will come off if turning too much.

#### ATTENTION

Le guidon peut tomber si vous le tournez trop.

1. Front Sight  
(Setting the point of impact)  
Guidon  
(Réglage du point d'impact)

Turn anti-clockwise: Lower the point of impact  
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre: Abaissez le point d'impact

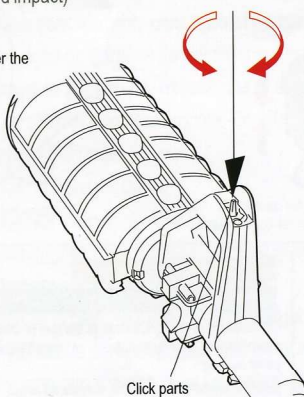


Turn clockwise:  
Raise the point of impact  
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre:  
Remonte le point d'impact

2. Rear Sight  
(For Left or right adjustment)  
Œilletons  
(Pour un réglage vers la gauche ou la droite)




Used for full automatic firing.  
Utilisé en mode automatique

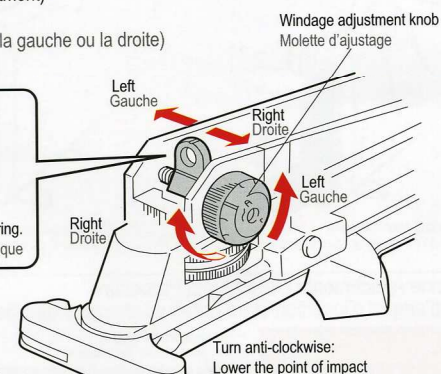


Turn clockwise:  
Raise the point of impact  
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre:  
Remonte le point d'impact

Turn anti-clockwise:  
Lower the point of impact  
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:  
Abaissez le point d'impact

3. Rear Sight  
(For precision targeting)  
Œilleton (pour un tir de précision)

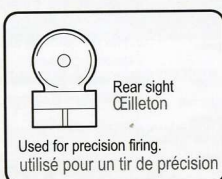


Used for precision firing.  
utilisé pour un tir de précision

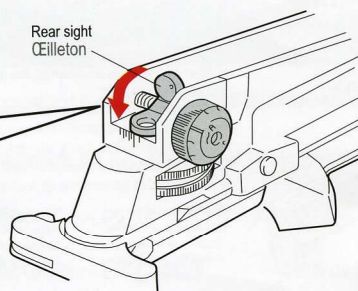

The Sight assembly is marked in millimeters for easy use.  
L'assemblage de la visée est marquée en millimètres pour un usage plus commode


4. Rear Sight  
(For up or down adjustment)  
Œilleton  
(Pour un réglage vers le haut ou vers le bas)

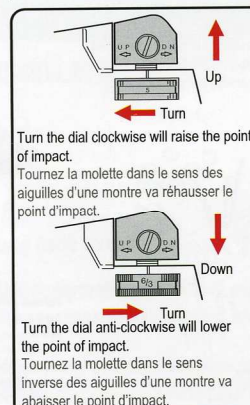

Turn the dial clockwise will raise the point of impact.  
Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre va réhausser le point d'impact.

Turn the dial anti-clockwise will lower the point of impact.  
Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre va abaisser le point d'impact.

Sight assembly  
Assemblage de l'œilleton

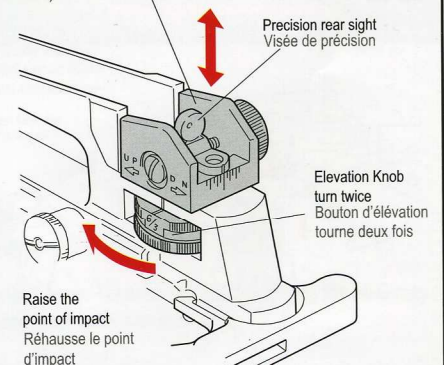

Precision rear sight  
Visée de précision




Elevation Knob  
Bouton d'élévation  
tourne deux fois

Raise the point of impact  
Réhausse le point d'impact



## 6 Maintenance Entretien

### 1 How to use a cleaning rod Comment utiliser votre tige d'entretien

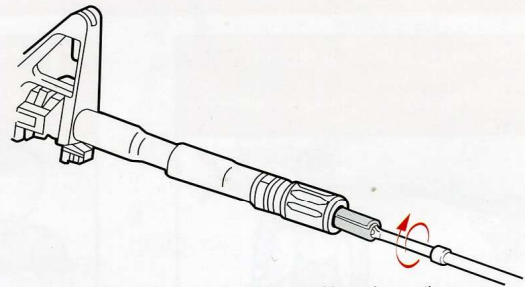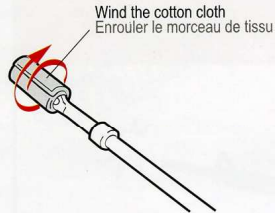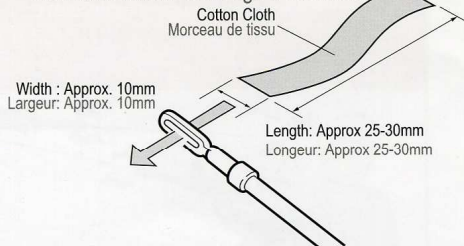

Cut a cotton to the size as shown and insert one end into the hole in the rod.  
(Adjust the length of cloth for smooth entry into the barrel.)

Coupez un morceau de tissu de la taille indiquée et insérez une extrémité dans le trou de la tige  
(Ajustez la longueur du tissu afin qu'il rentre aisément dans le canon)



Caution ( Always begin the maintenance by return the hop up adjustment lever to NORMAL.  
Attention ( Commencez toujours par replacer le hop-up sur la position NORMAL)




CAUTION: The chamber is a precision component.  
Never use any used BB pellets.

\* The hop-up performance may become unstable for 60 to 70 pellets after maintenance.

Attention (La chambre est un élément de précision.  
N'utilisez jamais de billes déjà usagées)

La performance du système de hop-up peut devenir instable durant 60 à 70 billes après l'entretien.

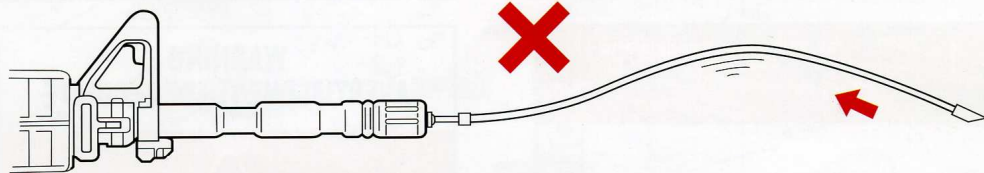

Insert the rod will be difficult if you hold the rod at the end.


L'insertion de la tige peut être difficile si vous la tenez par l'autre extrémité.

### 1 Spray silicone oil for 0.5 to 1 sec in the pellet entrance, then fire 40 to 50 pellets to make the magazine stable.

Vaporisez de l'huile de silicone à l'entrée des billes puis tirez 40 à 50 billes afin de rendre le chargeur stable.

### 2 Clean the oil from the chamber using the cleaning rod (with cotton) to complete the maintenance.


Enlevez les résidus d'huile en utilisant la tige de nettoyage (avec du coton) pour terminer l'entretien.

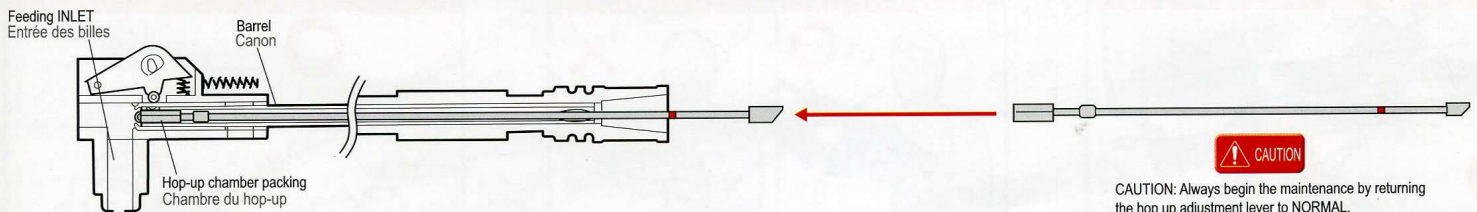


CAUTION: Always begin the maintenance by returning the hop up adjustment lever to NORMAL.  
ATTENTION : Commencez toujours par replacer le hop-up sur la position NORMAL

### 2 How to replace the fuse Comment remplacer le fusible

#### 1 Open the R.I.S. carefully Ouvrez le RIS délicatement

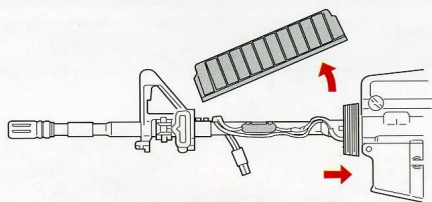

#### 2 Open the fuse box and change the fuse Ouvrez la boîte à fusibles et changez le fusible

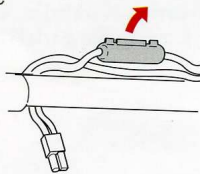

20A Glass Tube Fuse is used  
Le fusible de 20A est utilisé.



Never use any used BB pellets  
N'utilisez jamais de billes déjà utilisées


Use new 6mm BB pellet is a must  
L'utilisation de billes de 6mm neuves est obligatoire.



Please don't use any BB pellet which is not completed  
N'utilisez pas de billes qui ont un éclat




Please don't use any broken BB pellet.  
N'utilisez pas de billes cassées




Please don't use any BB pellet which diameter exceed 6mm  
N'utilisez pas de billes dont diamètre dépasse les 6mm

## 7 Proper Disassembling Démontage


### 1 Remove the flame lock pin using a screw driver Retirez complètement les 2 vis de maintien au moyen d'un tournevis.

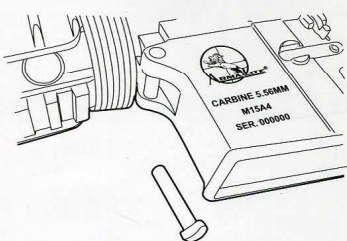


### 2 Move the upper receiver forward Déplacez la partie supérieure de l'arme vers l'avant.

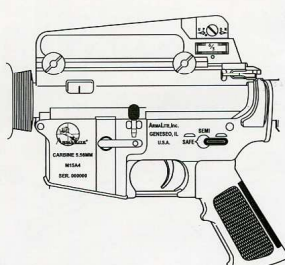

### 3 Separate the upper and lower receiver. Be careful of the wire Séparez la partie supérieure et la partie inférieure. Faites attention au fil.


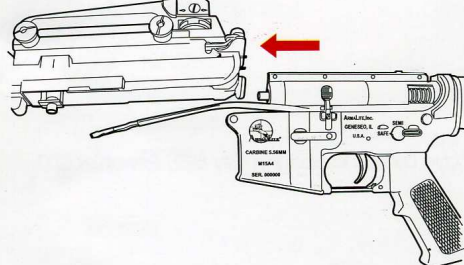


### 4 Pull out the inner barrel Sortez le canon interne

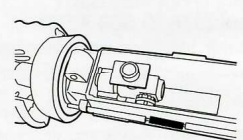



## 8 WARNING / AVERTISSEMENTS DE SECURITE

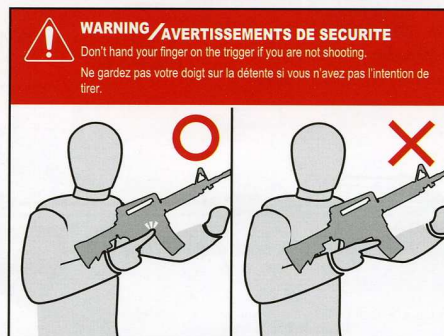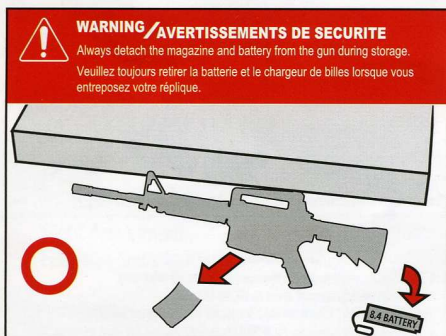

In no event shall Classic Army or any of our partners be liable for any direct or indirect, special, incidental, or consequential damages in connection with the use of our products.  
En aucun cas Classic Army ou l'un de ses partenaires ne seraient être tenus pour responsable de quelque accident direct ou indirect ou dommages causés par l'utilisation de l'un de nos produits.

## 9 For complete product information, dealer locations and technical support, please visit the website of Classic Army Sole Distributors .

**Denmark, Sweden, Norway & Finland, France, Germany, Austria, United Kingdom, Poland, Baltic countries, Belgium, Luxembourg, the Czech Republic and Slovakia**

Co. Name: ActionSportGames A/S  
Add.: Bakkegaardsvej 304, DK-3050 Humlebaek, Denmark  
Tel: (45) 89 28 18 88  
Fax: (45) 49 19 31 60  
Email: sales@actionsportgames.com  
Website: <http://www.actionsportgames.com/>

**Italy, San Marino Republic, Citta del Vaticano, Spain (includes Andorra and Gibraltar) Portugal and Switzerland**

Co. Name: VI.SE.LE Italiana S.r.l.  
Add.: Via Walter Tobagi n.13, 20090 - Vimodrone (Milan), Italy  
Tel: (39) 02 274 09455  
Fax: (39) 02 274 09455  
Email: visele@classicarmyitalia.com  
Website: <http://www.classicarmyitalia.com/>

**The United States of America**

Co. Name: Spartan Imports, Inc.  
Add.: 213 Lawrence Avenue, S. San Francisco, California, USA 94080  
Tel: (1) 650 589 5501  
Fax: (1) 650 589 5552  
Email: info@spartanimports.com  
Website: <http://www.spartanimports.com/>

**Taiwan**

Co. Name: F-Link Int'l Enterprise Co. Ltd.  
Add.: 3 Lane 62, Jianguo 1st Rd., Lingya District, Kaohsiung City 802, Taiwan, R.O.C.  
Tel: (886) 7-710 0198  
Fax: (886) 7-710 0398  
Email: kssa.kssa@msa.hinet.net  
Website: <http://www.soloman.com.tw/>



# 10 Exploded Diagram Vue explosée

This exploded diagram illustrates the assembly of the M15A4 Tactical Carbine. The components are labeled with part numbers and are organized into several main sections:


- Upper Receiver and Barrel Assembly:** Includes the barrel (M162007043M), upper receiver (M162007151M-1), and various pins and springs (e.g., S2002107, S2002112, S2002102M-C).
- Lower Receiver and Trigger Group:** Includes the lower receiver (M162007151M-2), trigger group (M162007151M-3), and various pins and springs (e.g., S2002107, S2002112, S2002102M-C).
- Magazine and Feed System:** Includes the magazine (M162007151M-4), feed system (M162007151M-5), and various pins and springs (e.g., S2002107, S2002112, S2002102M-C).
- Handguard and Forend Assembly:** Includes the handguard (M162007151M-6), forend (M162007151M-7), and various pins and springs (e.g., S2002107, S2002112, S2002102M-C).
- Stock and Buttstock Assembly:** Includes the stock (M162007151M-8), buttstock (M162007151M-9), and various pins and springs (e.g., S2002107, S2002112, S2002102M-C).
- Accessory and Miscellaneous Components:** Includes the sling (M162007151M-10), bipod (M162007151M-11), and various pins and springs (e.g., S2002107, S2002112, S2002102M-C).

The diagram shows the assembly sequence and the relative positions of the components. The parts are labeled with their respective part numbers, and the assembly is shown in a disassembled state to illustrate the exploded view.




# SPORTLINE SERIES VALUED PACKAGE


## Extra Items Includes:

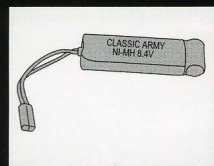


8.4V Battery

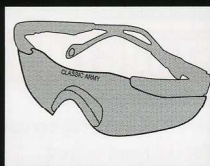


Safety Goggle

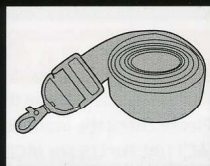

Gun Sling

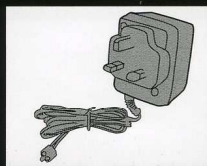


High Quality  
Charger

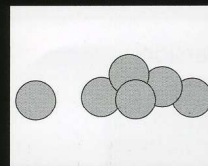

0.20g BB pellets  
500 Rds



## Sportline Series EXCLUSIVE 8.4V NI-MH BATTERY

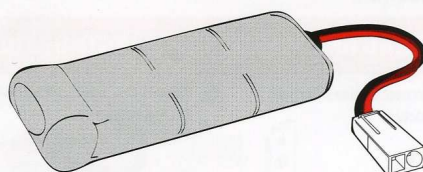

8.4V Mini Type

This is a Ni-MH battery for automatic electric guns. Supply 8.4V strong Power & Stability for full auto shoot.


### HOW TO CHARGE:

Please use the exclusive charger which matches with the 8.4V battery.

If you want the battery fully charged, please repeat the charging process several times.

### ⚠ ATTENTION


Battery must be fully cooled down before re-charged. Over heating will make damage & affect the charging function.

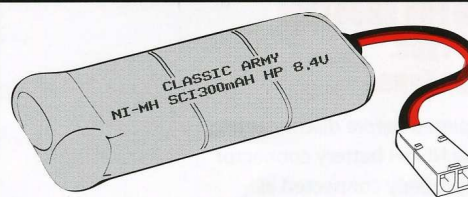

1300 mAH Large Type

**WHEN CHARGING COMPLETED, BATTERY CAN BE FULLY UTILIZED FOR SHOOTING (1000-1200 Rds) Mini Type. (2000-2500 Rds) Large Type.**

- Confirm charging is completed before disconnecting the charger. Make sure the NI-MH battery connector & exclusive charger have properly connected as shown. Please don't continue the charging process if the connectors are improperly connected.

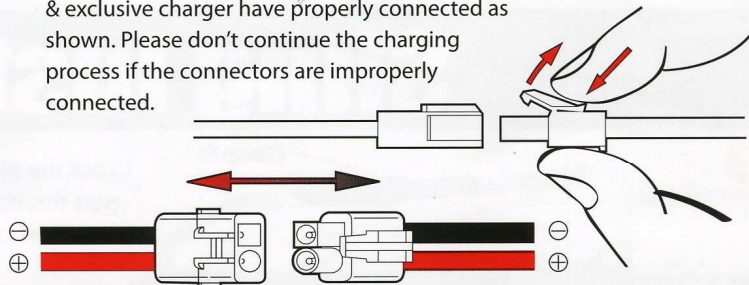


## HANDLING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS


- 1 Battery must be taken off from the gun when it's not in use. Otherwise, accident may be occurred.




- 2 NI-MH battery cannot be decomposed or modified. It is very dangerous when the lead wire is loosen or over heated.

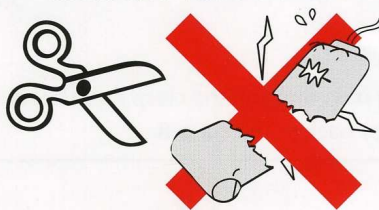

- 3 Always charge for the time stated. Over charging will cause over heat. Battery will easily break and fire will occur.

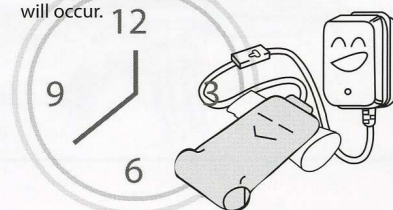

- 4 Don't throw away or burn the useless battery.

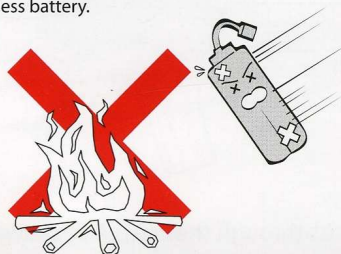

- 5 Don't proceed any charging if the battery is wet or over heat.



- 6 If the charged battery was kept for long time, electricity will be discharged automatically. Please re-charge before use.






# Sportline Series EXCLUSIVE 3.4V NI-MH CHARGER



European Version


U.S. Version

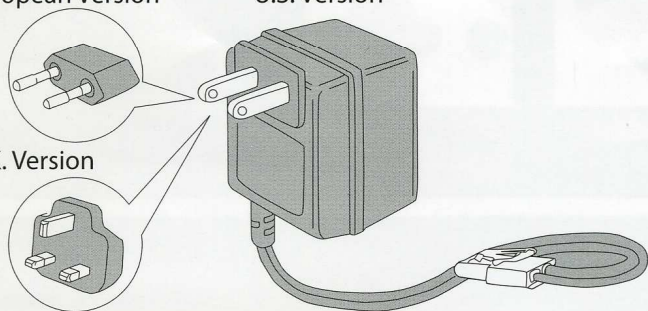

U.K. Version

**WHEN CHARGING COMPLETED, BATTERY CAN BE FULLY UTILIZED FOR SHOOTING (1000-1200 Rds) Mini Type. (2000-2500 Rds) Large Type.**

- Confirm charging is completed before disconnecting the charger. Make sure the NI-MH battery connector & exclusive charger have properly connected as shown. Please don't continue the charging process if the connectors are improperly connected.

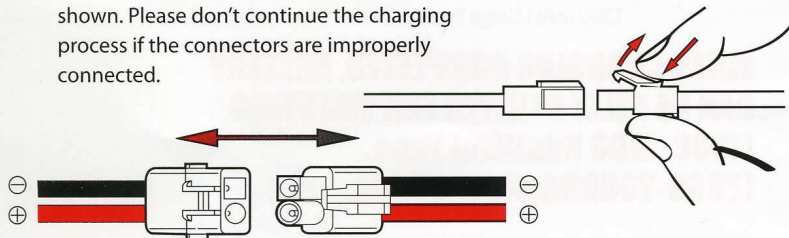

## SAFETY INSTRUCTION


- The product is suitable the specification to be.
- Please check the input voltage (AC220-230V, For Europe) or (AC110V, For U.S.) or (AC220V, For U.K.) and output data before use.
- For indoor use only.
- If it is not in use, please pull it off from the socket.
- Risk of electric shock, do not open.
- Keep it out reach of the children, for it is not a toy.
- The equipment relies on a 1.0A rated fuse or circuit breaker of the wall outlet protection of the building installation in regard.
- If the case or cord is broken, please do not use it.
- Do not use it near heat source, such as oven etc. The plastic case will melt.



## HANDLING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS



1 If it is not in use, please pull it off from the socket.

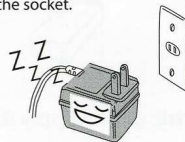


2 Keep it out reach of the children, for it is not a toy.



3 Do not use it near heat source, such as oven etc. The plastic case will melt.




4 Risk of electric shock, do not open.




# Sling Installation

1

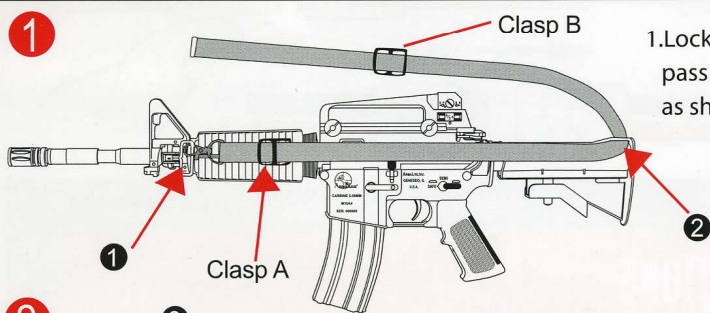


1.Lock the sling onto the front swivel (1). Then, pass through the space on the retractable stock as shown (2)

2

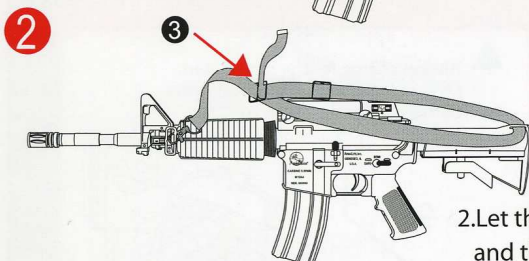


2.Let the sling pass through the clasp A as shown (3) and then pass back to the clasp B.

3

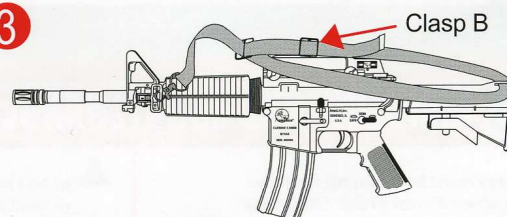


3.To adjust the length, please use the clasp B.

1

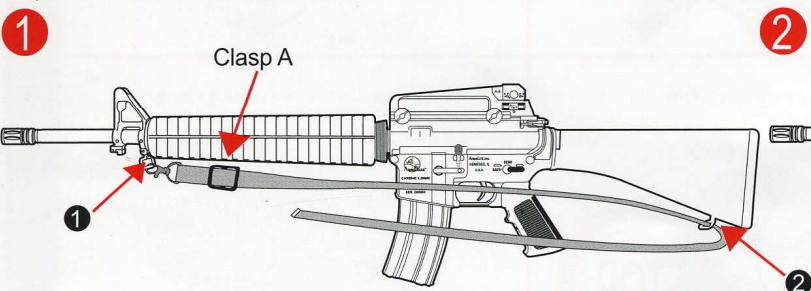

1.Lock the sling onto the front swivel (1). Then, pass through the rear swivel on the stock as shown (2)

2

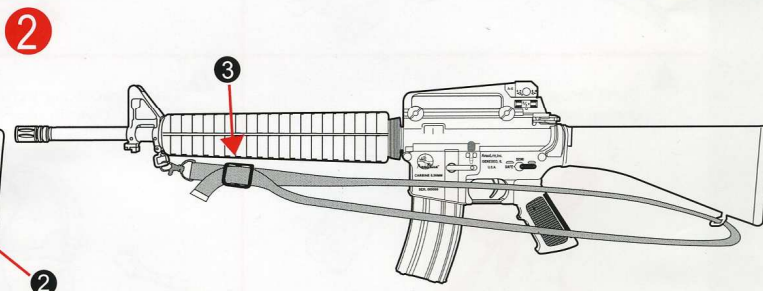

2.Let the sling pass through the clasp A as shown (3)



## HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL

## PRECAUTIONS D'UTILISATION ET MANUEL D'INSTRUCTIONS



Website: [www.classicarmy.com](http://www.classicarmy.com)  
E-mail: [info@classicarmy.com](mailto:info@classicarmy.com)

### WARNING

- FOR AGE 18 OR ABOVE  
POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 18 ANS
- PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.  
MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY  
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTION AVANT TOUTE UTILISATION.  
LA MAUVAISE UTILISATION OU LE MANQUE D'ATTENTION PEUT CAUSER DES BLESSURES.
- USER SHOULD OBEY TO THE LAWS REGARDING THE USAGE AND OWNERSHIP  
OF AIRSOFT ELECTRIC GUNS  
L'UTILISATEUR DOIT SE CONFORMER AUX LOIS CONCERNANT L'USAGE ET LA  
PROPRIETE D'UN AIRSOFT ELECTRIC GUN
- FACIAL PROTECTION IS REQUIRED  
LA PROTECTION DU VISAGE EST OBLIGATOIRE.

Produced by Classic Army, Hong Kong    Produit par Classic Army, Hong Kong



ARMALITE and the ARMALITE logo are registered trademarks of ARMALITE inc. U.S.A., Used under exclusive worldwide licenes for Air Soft Guns by ASG A/S, Denmark. [www.actionsportgames.com](http://www.actionsportgames.com)